


راهنمای استفاده از

پکیج شوفاژ دیواری بیتا

bita

Wall Mounted Gas Boiler


Bita 22 Sealed
Bita 24 Sealed

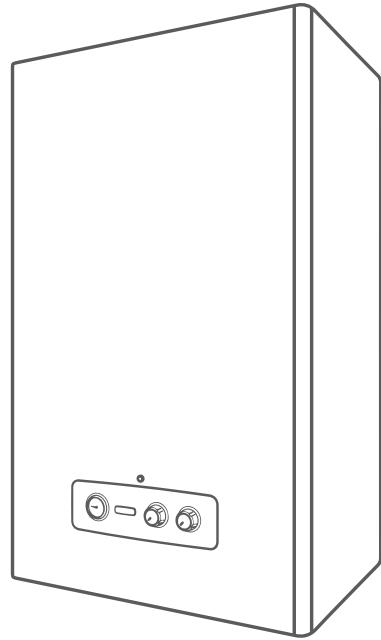

مشتری گرامی:

پکیج‌های شوفاژ دیواری بی‌تا، ضمن تامین آب گرم بهداشتی دائم و فوری، گرمایش مطلوبی را نیز فراهم می‌آورند. این شوفاژها با کامل‌ترین تجهیزات و ایمنی لازم، بدون اشغال فضای مفید ساختمان و به طور کاملاً مستقل برای هر واحد مسکونی، پاسخگوی نیاز شما مشتریان عزیز است.

- برای نصب راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری، با شماره خدمات مشتریان مربوط به استان خود تماس بگیرید.
- نصب پکیج شوفاژ دیواری می‌تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
- راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می‌باشد فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود و فاکتور رسمی شرکت در اختیار مشتری قرار گیرد.
- لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنمای را به دقت مطالعه کنید و برای استفاده‌های بعدی نزد خود نگه دارید.

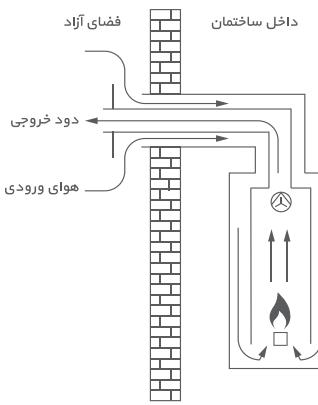

پکیج شوفاژ دیواری بی‌تا در دو ظرفیت ۲۲ و ۲۴ کیلو وات، دارای بازدهی بالا بیش از ۹۱٪ می‌باشد. این مدل، آپونايز و محفظه احتراق آن بسته است؛ به این صورت که عمل مکش هوا و تخلیه دود از طریق یک دودکش دوجداره^۱ مخصوص صورت می‌پذیرد. این شوفاژها به یک فن نیز مجهز می‌باشند تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه پرساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید (مطابق شکل)^۲. به این شوفاژها اصطلاحاً گازسوزهای "ایزوله از محل نصب" می‌گویند؛ زیرا در این مدل هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین نمی‌شود.

- ۱- پکیج شوفاژ دیواری مدل **Bita Sealed**، به وسیله یک دودکش دوجداره مخصوص، مشکل از دو لوله هم محور نصب می‌شود. این دودکش، هوای لازم برای احتراق را از طریق لوله خارجی از فضای آزاد به دستگاه می‌رساند و گازهای ناشی از احتراق را از طریق لوله داخلی به فضای آزاد هدایت می‌کند.
- ۲- برای آکاچه از سایر روش‌های نصب دودکش، می‌توانید با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماش حاصل فرمایید.

- این شوافاژها همچنین به قطعات معتبر استاندارد و سیستم‌های الکترونیکی پیش‌رفته به شرح زیر مجهز می‌باشند:
- پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل‌های خودکار پیش‌گیرانه
 - دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری
 - مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
 - سیستم آبیونایز حفاظت از شعله
 - سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
 - سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه
 - سیستم عیب یاب الکترونیکی
 - سیستم ضد بخ زدگی
 - سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه
 - سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
 - سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش
 - سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
 - سیستم احتراق آهسته قابل تنظیم
 - سیستم بای‌پس خودکار
 - سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
 - سیستم هواگیری خودکار
 - قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

اقدامات لازم نصب

۱- آماده سازی شرایط نصب

برای نصب دستگاه، آماده بودن شرایطی که در ادامه ذکر می شود، الزامی است:

- وجود انشعاب لوله های آب سرد و گرم (۱/۲ و ۳/۴) در محل نصب به همراه شیرآلات مربوطه
- وجود انشعاب لوله گاز در نزدیکی محل نصب
- وجود دهانه و دورکش استاندارد، بالای محل نصب

۲- درخواست اعزام سرویسکار مجاز

برای نصب و راه اندازی دستگاه به طور همزمان، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس بگیرید تا نزد یک ترین سرویسکار مجاز در اسرع وقت در محل حاضر شود. فهرست شماره های شبکه سراسری خدمات مشتریان در این راهنمای ارائه شده است.


۳- نصب و راه اندازی رایگان دستگاه

سرویسکار مجاز با مراجعه به محل، شرایط لازم برای نصب را بررسی می کند و چنانچه شرایط لازم فراهم باشد، اقدام به نصب و راه اندازی به صورت رایگان می نماید.

اجزای صفحه کنترل

در این راهنمایی، اجزای صفحه کنترل با شماره های مشخص شده در شکل زیر به کار رفته اند. به هنگام برخورد با این شماره ها در متن، می توانید جهت سهولت در تشخیص اجزای صفحه کنترل دستگاه خود، به شکل مراجعه نمایید.

- ۱- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش
- ۲- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش
- ۳- وضعیت تابستانی **Bita** و وضعیت زمستانی **III** و وضعیت قطع مؤقت / راه اندازی مجدد
- ۴- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی
- ۵- چراغ وضعیت عملکرد شوپاژ

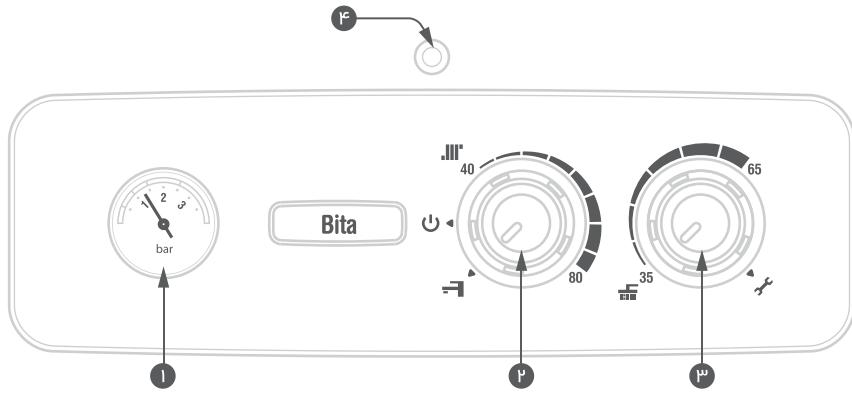

کاربرد اجزای صفحه کنترل

- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش: فشار آب داخل دستگاه را بحسب بار نشان می‌دهد.
- دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش: برای روشن و خاموش کردن دستگاه، انتخاب فصل، راه اندازی مجدد دستگاه و تنظیم دمای مدار گرمایش به کار می‌رود و می‌تواند درسه وضعیت  (قطع موقت/راه اندازی مجدد)،  (تابستانی) و  (زمستانی) قرار گیرد.

 (وضعیت قطع موقت/راه اندازی مجدد): به دو منظور دستگاه را می‌توانید در این وضعیت قرار دهید:

- برای خاموش کردن موقت دستگاه، که در این حالت سیستم ضد گریپاژ و ضد یخ فعال است.
- برای راه اندازی مجدد و به اصطلاح Reset دستگاه

 (وضعیت تابستانی): زمانی که فقط به آب گرم نیاز دارید (در فصل تابستان)، این وضعیت را به کار ببرید.

-  (وضعیت زمستانی): زمانی که به آب گرم و گرمایش محل سکونت خود به طور همزمان نیاز دارید (در فصل زمستان)، این وضعیت را به کار ببرید. به منظور تنظیم میزان گرمای ساختمان، لازم است دمای آب مدار گرمایش را متناسب با دمای محیط تغییر دهید. با چرخاندن دسته انتخاب وضعیت در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب مدار گرمایش افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

- دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی: برای تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی به کار می‌رود. با چرخاندن دسته تنظیم در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب افزایش و با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، دمای آب کاهش می‌یابد.

 (وضعیت Sweeper): این وضعیت مربوط به سرویسکار بوده و به هیچوجه دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی را در این حالت قرار ندهید.

۴- چراغ عملکرد وضعیت شوفار: با توجه به چگونگی عملکرد دستگاه، این چراغ به یکی از رنگهای قرمز یا سبز در می‌آید.

- سبز ثابت روش: دستگاه به طور منظم کار می‌کند و مشعل روشن است.

- سبز چشمکزن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش):

◦ دستگاه در حالت آماده به کار است و شعله وجود ندارد.

◦ دستگاه خاموش می‌باشد.

- قرمز چشمکزن (۵ ۰ ثانیه روشن - ۵ ۰ ثانیه خاموش):


◦ دستگاه در حال تنظیم فشار گاز (کالیراسیون) می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسعه سرویسکار)

◦ دستگاه در وضعیت Sweeper می‌باشد. (هنگام تنظیم دستگاه توسعه سرویسکار)

نحوه استفاده از دستگاه راه اندازی دستگاه

برای هر بار راه اندازی دستگاه و پیش از روشن کردن آن، لازم است اقدامات زیر را انجام دهید:

- ۱- شیرهای اصلی آب و گاز مربوط به سیستم‌های آب گرم مصرفی و گرمایش را باز کنید.
- ۲- مدار گرمایش را پر کنید. به همین منظور، پس از اطمینان از باز بودن در پوش خروج هوای شیر هوایکبری سیستم، شیرپرکن دستگاه را به آرامی باز کنید تا آب کم وارد مدار گرمایش شود. هنگامی که عقربه نمایشگر فشار (۱) در محدوده مجاز سیزرنگ ۱-۱/۵ bar قرار گرفت، شیرپرکن دستگاه را ببندید.

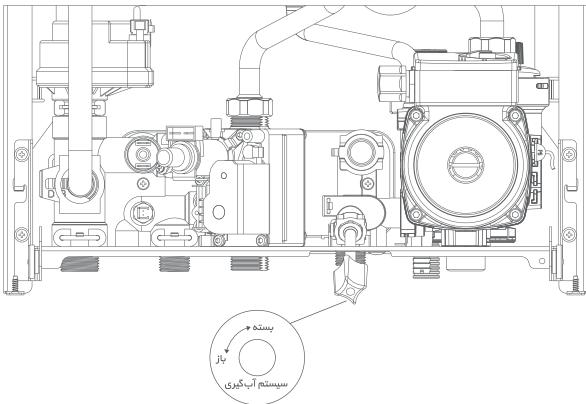

- * توجه نمایید که پکیج شوفاژدیواری به وسیله شیر تخلیه هوای روی پمپ سپرکولاتور، هوای مدار گرمایش (رادیاتورها) را به طور خودکار تخلیه می‌کند.
- ۳- اکنون دستگاه را روشن کنید.

روشن کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید. در این حالت چراغ وضعیت عملکرد شوفار (۴) در فواصل زمانی ۵٪ ثانیه به ترتیب زیر چشمک می‌زند:
 - قرمز، خاموش، سبز؛ قرمز، خاموش، سبز و سپس با رنگ سبز به صورت اثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش در می‌آید.
 - ۳- دسته انتخاب وضعیت (۲) را تجاه به فصل، روی (وضعیت تابستانی) یا (وضعیت زمستانی) قرار دهید.
 - * پیش از انتخاب هر یک از این وضعیت‌ها، حتماً مواد زیر را کنترل نمایید:
 - * اگر می‌خواهید (وضعیت تابستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.
 - * اگر می‌خواهید (وضعیت زمستانی) را انتخاب کنید، ابتدا از باز بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها) مطمئن شوید.

۱-۳- (وضعیت تابستانی)

پس از انتخاب ، دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳) را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم نمایید. اکنون با باز کردن شیر آب گرم مصرفی، مشعل روشن شده و با بستن آن، مشعل خاموش می‌گردد. در صورت باز بودن شیر آب گرم مصرفی، چراغ وضعیت عملکرد شوفار (۴) به صورت سبز دائم روشن می‌شود و با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)


۲-۳- (وضعیت زمستانی)

پس از انتخاب ، در صورت مجهز بودن محل استفاده از پکیج شوفار ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید؛ سپس دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش (۲) و دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳) را روی درجه حرارت موردنظر قرار دهید. مشعل روشن می‌شود و با رسیدن به دمای تنظیم شده به طور خودکار خاموش می‌گردد ولی در صورت پایین آمدن دما، مجدداً روشن می‌شود تا دمای آب رادیاتورها را ثابت نگه دارد. این سیکل به منظور ثابت نگه داشتن دمای آب رادیاتورها ادامه می‌یابد. در این حالت نیز چراغ وضعیت عملکرد شوفار (۴) به صورت سبز دائم روشن درآمده و در صورت خاموش شدن مشعل

(عدم نیاز به گرمایش و آب گرم مصرفی) این چراغ به صورت سبز چشمک زن (۱ ثانیه روشن - ۵ ثانیه خاموش) در می‌آید. (آماده به کار)

خاموش کردن موقت دستگاه

اگر به مدت کوتاه، مثلاً تعطیلات آخر هفته از پکیج شوفاژدیواری خود استفاده نمی‌کنید، بهتر است دستگاه را به طور موقت خاموش نمایید. به همین منظور، دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید. در این حالت، جریان برق به دستگاه وصل و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج شوفاژدیواری به وسیله سیستم‌های زیر محافظت می‌گردد:

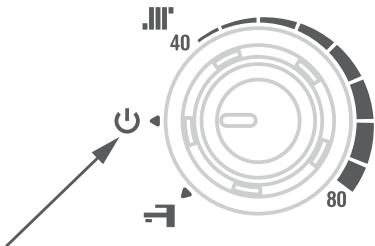

سیستم ضدیخ زدگی

۱- سیستم ضد یخ زدگی مدار گرمایش

در صورت رسیدن دمای آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می‌شود تا درجه حرارت آب را به 10° درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می‌گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نزود، با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از 4° درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می‌شود و درجه حرارت آب را به سطح ایمن، یعنی 40° درجه سانتیگراد می‌رساند تا ازیخ زدن آب داخل مدار گرمایش جلوگیری نماید. پمپ نیز پس از 30 ثانیه غیرفعال می‌گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ (۴) به صورت سبز ثابت روشن در می‌آید.

۲- سیستم ضد یخزدگی مدار آب گرم مصرفی در صورت رسیدن دمای آب به کمتر از ۷ درجه سانتیگراد، پمپ فعال می‌شود تا درجه حرارت آب را به ۱۰ درجه سانتیگراد برساند و سپس غیرفعال می‌گردد. چنانچه در این فرآیند دمای آب بالا نزود، با رسیدن درجه حرارت آب گرم مصرفی به کمتر از ۳ درجه سانتیگراد و دمای مدار گرمایش به کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل نیز با حداقل شعله روشن می‌شود و پس از رسیدن دمای آب مدار گرمایش به ۴۰ درجه سانتیگراد، مشعل خاموش می‌شود و پمپ نیز پس از ۳ ثانیه غیرفعال می‌گردد. در زمان فعال بودن این سیستم، چراغ وضعیت عملکرد شوافاژ (۱۴) به صورت سبز ثابت روشن در می‌آید.


سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

در صورت خاموش ماندن پمپ بیش از ۱۶ ساعت، این سیستم به طور خودکار فعال می‌شود؛ به این صورت که شیر سه طرفه از حالت آب گرم مصرفی به حالت گرمایش تغییر وضعیت داده و پمپ به مدت ۱۰ ثانیه فعال می‌شود. پس از خاموش شدن پمپ، شیر سه طرفه به وضعیت اولیه باز می‌گردد.

خاموش کردن دستگاه

اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، آن را به صورت زیر خاموش نمایید:

- ۱- دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی  (وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید.
- ۲- دو شاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.

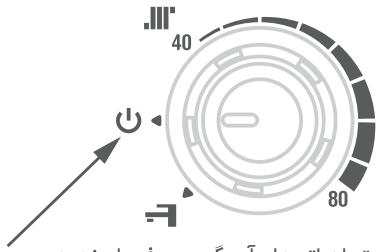

۳- شیر اصلی گاز و سپس شیر فلکه مسیرهای رفت و برگشت رادیاتورها و آب گرم مصرفی را ببندید. دقต کنید که پس از خاموش شدن دستگاه، سیستم‌های ضد بخ و ضد گریپاژ پمپ نیز از کار می‌افتد؛ بنابراین

چنانچه در محل استفاده از دستگاه احتمال بیخ زدگی وجود دارد، لازم است آب سیستم‌های گرمایش و آب گرم مصرفی شوفارژ را حتماً تخلیه نمایید.

الزامات ایمنی عمومی

- استفاده از دودکش استاندارد، ثابت، محکم و با عایق بندی مناسب
- حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش و اطمینان از اتصال کامل و صحیح دودکش
- مهار دودکش و حصول اطمینان از جدا نشدن لوله دودکش از سیله گازسوز
- نصب پکیج شوفارژ دیواری در فضای باز مجاز می‌باشد؛ توصیه می‌شود جهت جلوگیری از آسیب دیدگی قطعات و اتصالات دستگاه بر اثر بیخ زدگی موارد زیر را رعایت نمایید:

 - عایق نمودن لوله‌های آب و روده و خروجی
 - مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه
 - اجتناب از خاموش کردن کامل دستگاه (قطع گاز و برق) در فصل سرما*
 - در صورت ضرورت خاموش کردن کامل دستگاه، حتماً آب سیستم‌های گرمایش و آب گرم مصرفی را تخلیه نمایید.
 - توصیه اکید جهت استفاده از شیلنگ گاز استینلس استیل در صورت نصب دستگاه در فضای باز
 - خودداری از هر نوع تغییر و تبدیل در اجزا و قطعات دستگاه مگر توسط سرویسکار مجاز
 - رعایت موارد زیر به محض استشمام بوی گاز:

 - هیچ وسیله برقی را روشن نکنید.
 - شیراصلی گاز را بیندید.
 - هوای اتاق را باز کردن درها و پنجره‌ها تهویه نمایید.
 - فوراً با شبکه سراسری خدمات مشتریان یا سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی‌های دودکش، می‌توانید با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید.

- برای تخلیه آب دستگاه و رادیاتورها، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس بگیرید.

* در صورت قطع گاز یا برق در فصل سرما، سیستم مند بیخ زدگی نیاز از کار افتاده و احتمال آسیب دیدگی قطعات دستگاه بر اثر سرما وجود خواهد داشت.

توصیه های ایمنی و نگهداری از دستگاه

- از نصب پکیج شوفاژدیواری بالای اجاق کاز و سایر وسایل گرمایخ خودداری کنید.
- به کودکان و افراد ناوارد اجازه کار با دستگاه را ندهید.
- هرگز با پای برخene و دستان مرطوب به پکیج شوفاژدیواری دست نزنید.
- قبل از تمیز کدن پکیج شوفاژدیواری، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی پکیج شوفاژدیواری خودداری نمایید.
- حتی در صورت قطع بودن برق شهر، از دستکاری یا قطع کردن کابل ها، سیستم های تنظیم کننده یا کابل های مربوط به سیستم های ایمنی خودداری نمایید.
- برای تمیز کردن رویه، صفحه کنترل و قطعات پلاستیکی پکیج شوفاژدیواری، از یک دستمال آغشته به آب و صابون یا مخلوط ۵۰٪ آب و الکل (برای لکه های مقاومتر) استفاده نمایید.
- ★ هرگز از مواد نفتی یا محلول های زبرو ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- هرچند وقت یک بار از روی نمایشگر فشار (۱)، فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجاز سیزرنگ bar ۱/۵ - ۱ قرار گرفته باشد.
- چنانچه احتمال کاهش دمای هوتا تا کمتر از ۶ درجه سانتیگراد وجود داشته باشد، دوشاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیر گاز را نبندید؛ زیرا در غیر این صورت، سیستم ضد یخ دستگاه از کار می افتد.
- توصیه می شود با سرویس سالیانه پکیج شوفاژدیواری توسط سرویسکار مجاز، از عملکرد صحیح، کارکرد بهینه و افزایش طول عمر دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- با توجه به وجود ذرات معلق در شبکه لوله کشی آب شهر و احتمال ورود آن به داخل پکیج شوفاژدیواری، در مسیر ورودی آب به دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی یک بار بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید.
- این دستگاه به گونه ای طراحی شده که امکان ته نشین شدن رسوب آب در آن حداقل است. با این حال در مناطق دارای املح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب بیشتر می کند:
- در مواقعی که به آب گرم با درجه حرارت بالا نیاز ندارید، بهتر است به وسیله دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی (۳)، دمای آب را در پایین ترین درجه ممکن نگه دارید.

- یک بار در سال از سرویسکار مجاز بخواهید پکیج شوفاژدیواری را بازدید و در صورت نیاز آن را رسوب‌گیری و سرویس کند.
- از سرویسکار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژدیواری یک دستگاه سختی‌گیر نصب نماید.
- اگر دستگاه به تعمیر نیاز داشت، با شبکه سراسری خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت، سرویسکار مجاز با استفاده از قطعات یدکی استاندارد نسبت به تعمیر دستگاه اقدام نماید.
- اگر به مدت طولانی از دستگاه خود استفاده نمی‌کنید، دستگاه را مطابق دستور صفحه ۱۰ خاموش نمایید.

توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسان برق، از محافظ برق مورد تایید شرکت سازنده استفاده نمایید.

راهنمای کدهای عیب‌یابی

اولویت	نوع اشکال	وضعیت چراغ سبز	وضعیت چراغ قرمز	وضعیت دستگاه
۱	فعال شدن کلید حرارتی مدل و یا قطع ارتباط آن با برد	خاموش	- ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش	قفل دائم
۲	کم بودن فشار آب مدار گرمایش - تبدیل قفل موقت اولویت ۷ پس از ۱۰ دقیقه	خاموش	ثابت روشن	قفل دائم
۳	خطای کلید اینمی فشار دودکش - تبدیل قفل موقت اولویت ۶ پس از ۱۰ دقیقه	خاموش	ثابت روشن	قفل دائم
۴	عدم تشکیل شعله طی پروسه جرقه زن	خاموش	ثابت روشن	قفل دائم
۵	اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش	خاموش	- ۰/۲ ثانیه روشن ۰/۲ ثانیه خاموش	قفل موقت
۶	وصل بودن کلید اینمی فشار دودکش قبیل از روشن شدن فن یا غیرفعال شدن آن در حین عملکرد	خاموش	- ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش	قفل موقت
۷	فعال شدن کلید حداقل فشار آب	خاموش	- ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش	قفل موقت
۸	پارازیت شعله	خاموش	- ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش	قفل موقت
۹	اشکال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی	ثابت روشن	ثابت روشن	قفل موقت

برای رفع عیب دستگاه با وضعیت "قفل دائم"، دسته انتخاب وضعیت (۲) را در حالت **۱** (قطع موقت / راه اندازی مجدد) قرار دهید و سپس با توجه به فصل یکی از وضعیت‌های **۲** (تابستانی) یا **۳** (زمستانی) را انتخاب نمایید. در صورت بروز مجدد مشکل با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

توجه: راه اندازی مجدد دستگاه زمانی امکان پذیر است که علت اصلی بروز خطا بر طرف شده باشد.

مشخصات فنی دستگاه

Bita 24 Sealed	Bita 22 Sealed	مدل واحد	مشخصات فنی دستگاه	
			نوع سوت	
گاز شهری	گاز شهری		ظرفیت حرارتی ورودی	
۲۶/۳	۲۵/۳	kW	ظرفیت حرارتی خروجی	
۲۴/۳	۲۲/۷	kW	ظرفیت حرارتی ورودی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)	
۸/۹	۸/۹	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار گرمایش)	
۸/۱	۷/۸	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)	
۸/۹	۸/۹	kW	ظرفیت حرارتی خروجی در حالت کاهش یافته (مدار آب گرم مصرفی)	
۸/۱	۷/۸	kW	RANDMAN حرارتی	
۹۲/۸	۸۹/۹	%	حداکثر فشار عملکرد سیستم در مدار گرمایش	
۳	۳	bar	حداکثر درجه حرارت مجاز	
۹۰	۹۰	°C	حدوده تنظیم درجه حرارت آب مدار گرمایش (3 ± 5 درجه سانتیگراد)	
۴۰ - ۸۰	۴۰ - ۸۰	°C	حجم آب پکیج شوپاوردیواری	
۳	۳	lit	برق مورد نیاز	
۲۲۰ - ۵۰	۲۲۰ - ۵۰	V-Hz	حداکثر توان برق مصرفی	
۱۳۵	۱۳۵	W	درجہ حفاظت الکتریکی	
X5 D	x5 D	P	حجم منبع انبساط	
۸	۸	lit	فشار تزریقی هوا به داخل منبع انبساط	
۱	۱	bar	وزن خالص	
۳۲/۵	۳۱/۵	kg	عرض ارتفاع عمق	ابعاد
۴۰۰	۴۰۰			
۷۴۰	۷۴۰	mm		
۳۴۶	۳۴۶			

مشخصات مدار آب گرم مصرفی

Bita 24 Sealed	Bita 22 Sealed	مدل واحد	مشخصات مدار آب گرم مصرفی
۰/۳	۰/۳	lit	حجم آب داخل مدار آب گرم مصرفی
۶	۶	bar	حداکثر فشار آب
۰/۱۳	۰/۱۳	bar	حداقل فشار آب
۱۳/۸	۱۲/۹	lit/min	چربان آب گرم مصرفی در $\Delta T = ۲۵^{\circ}\text{C}$
۱۱/۵	۱۰/۸	lit/min	چربان آب گرم مصرفی در $\Delta T = ۳۰^{\circ}\text{C}$
۳۵ - ۶۵	۳۵ - ۶۵	$^{\circ}\text{C}$	محدوده تنظیم درجه حرارت آب گرم مصرفی
۲	۲	lit/min	دبی راه انداز آب گرم مصرفی
۱۰	V	lit/min	حداکثر دبی عبور آب در مدار آب گرم مصرفی

شرایط ضمانت

شرکت الیکا تعمیر و تعویض قطعات پکیج شوفاژ دیواری را به مدت ذکر شده در ضمانت نامه، تضمین می نماید.
 بدیهی است که ضمانت نامه مذبور در موارد زیر فاقد اعتبار است:

- ۱- نصب پکیج شوفاژ دیواری توسط افرادی غیر از نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز
- ۲- راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۳- تعمیر، دستکاری یا جابجایی دستگاه و تغییر شرایط نصب توسط افرادی غیر از سرویسکار مجاز
- ۴- عدم استفاده صحیح از دستگاه
- ۵- عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنما
- ۶- مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه
- ۷- خدمات ناشی از عدم بازبینی ادواری

- ۸- مفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود مهرو امضا سرویسکار مجاز بر روی آن
- ۹- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ...
- ۱۰- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظیر فشار بیش از حد گاز، بالا بودن بیش از حد املاح آب، نوسان برق و ...
- ۱۱- آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر معارف صنعتی، غیر خانگی و ...
- ۱۲- عدم استفاده از محافظ برق مورد تایید شرکت سازنده

در طول دوره اعتبار ضمانت نامه، هزینه هرگونه سرویس دوره‌ای، سرویس صافی آب و آمد و رفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.

* نگهداری کلیه سوابق نصب و سرویس دستگاه، توسط مشتری الزامی است.

شرکت الیکا از تاریخ تولید محصول، به مدت ۱۵ سال قطعات یدکی استاندارد این محصول را تامین و عرضه می‌نماید.

شبکه سراسری خدمات مشتریان

پاسخگویی به مشتریان هفت روز هفته، بدون تعطیلی - خط ویژه: ۱۰ ۱۱ - ۵ ۱۰ ۱۱ - ۰۲۱

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ پنجشنبه و روزهای تعطیل: ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ سایر ساعت: پیامگیر تلفنی

استان	تلفن	کد
تهران	۰۱۱ ۱۰	۰۱۱
آذربایجان شرقی	۳۵۵۳ ۰۰۴۴ ۳۵۵۳ ۰۰۴۵ ۳۵۵۳ ۰۰۴۷ ۳۵۵۳ ۰۰۸۸	۰۴۱
آذربایجان غربی	۳۲۵۴ ۱۰۹	۰۴۳
اردبیل	۳۲۳۳ ۰۹۷۵ ۳۲۳۳ ۴۹۹۷ ۳۲۳۳ ۲۱۱۱	۰۴۵
اصفهان	۳۶۶۷ ۲۰۵۳ ۳۶۶۷ ۳۳۹۰ ۰۲	۰۳۱
البرز	۳۶ ۲۱ ۳۹۴۹	۰۴۶
ایلام	۳۳۳۴ ۴۰۹۰	۰۸۴
بوشهر	۳۳۵۵ ۳۳۳۱	۰۷۷
چهارمحال و بختیاری	۳۲۳۶ ۱۱۳	۰۳۸
خراسان جنوبی	۳۲۳۶ ۰۰۵۵	۰۵۶
خراسان رضوی	۳۸۴۲ ۰۴۷۱ ۳۸۴۰ ۰۱۴۳ ۳۸۴۲ ۰۴۱۱	۰۵۱
خراسان شمالی	۳۳۲۳ ۷۵ ۷۵	۰۵۸
خوزستان	۳۲۳۱ ۰۶۲۲ ۳۲۲۳ ۰۷۴۱ ۰۳ ۴۳۶۹ ۱۰۵۰ ۵۳۵۱ ۰۱۴۰	۰۶۱
زنجان	۳۲۳۶ ۰۲۳۲	۰۴۴
سمنان	۳۲۳۶ ۰۲۰۲	۰۲۳
سیستان و بلوچستان	۳۲۳۱ ۶۶۶۱	۰۵۴
فارس	۳۶۴۶ ۲۰۰۰ ۰۳	۰۷۱
قزوین	۳۲۳۷ ۱۰۱۱	۰۳۸
قم	۳۲۳۹ ۰۵۹۱	۰۲۵
کرمان	۳۲۳۶ ۶۲۱۵ ۳۲۲۲ ۴۲۷۷ ۳۲۲۲ ۳۲۲۷	۰۳۴
کرمانشاه	۳۸۳۶ ۳۰۰۶ ۳۸۳۶ ۳۰۰۳ ۳۸۳۶ ۶۴۷۸ ۰۹	۰۸۳
کردستان	۳۳۵۶ ۶۷۷۶	۰۸۷
کوچکلیوه و بویراحمد	۳۲۳۱ ۰۳۷۴	۰۷۴
کلستان	۳۲۳۶ ۴۴۶۰ ۳۲۳۱ ۰۳۱۱ ۳۲۲۲ ۰۹۷	۰۱۷
گلستان	۳۲۳۲ ۰۳۵۵ ۳۲۳۲ ۰۳۸۸ ۳۲۳۲ ۰۶۰۳ ۰۴	۰۱۳
لرستان	۳۲۳۶ ۱۱۰۰	۰۶۶
مازندران	۳۲۳۸ ۹۷۵۰ ۳۲۲۵ ۸۸۰۰ ۰۱ ۴۳۰۴ ۱۷۷۸	۰۱۱
مرکزی	۳۲۳۲ ۱۶۹۱ ۳۲۲۴ ۰۸۷۹ ۳۲۲۳ ۰۰۱۹ ۳۲۲۴ ۰۸۹۱	۰۸۶
همدان	۳۲۳۱ ۰۴۳۱	۰۷۶
یزد	۳۸۲۱ ۹۱۰۰	۰۸۱
	۳۸۲۶ ۸۷۵۰	۰۳۵

نصب و راه اندازی رایگان

نصاب و سرویسکار مجاز، پکیج شوفاژ دیواری را با استفاده از قطعات استاندارد موجود در کارتون (فهرست تصویری پایین صفحه) و اتصالات مورد نیاز تهیه شده توسط مشتری به طور رایگان نصب و راه اندازی می‌کنند.

- * نصب پکیج شوفاژ دیواری می‌تواند توسط نصاب مجاز یا سرویسکار مجاز انجام شود.
- * راه اندازی پکیج شوفاژ دیواری می‌بایست فقط توسط سرویسکار مجاز انجام شود.

نصب دستگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- خارج کردن دستگاه از کارتون
- قراردادن دستگاه در محل تعیین شده برای نصب و اتصال آن به شبکه آب و برق
- نصب لوله رابط دودکش متعلق به دستگاه و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن دودکش
- شستشوی مدار رفت و برگشت گرمایش

راه اندازی دستگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- تایید محل نصب و مدل دستگاه نصب شده
- نصب اتصالات و شیلنگ گاز دستگاه
- روش کردن دستگاه و تنظیم فشار گاز
- آموزش کار با دستگاه


موارد خارج از شمول نصب رایگان

- هزینه ایجاد تغییر در تاسیسات ساختمان مطابق توافق ریالی قبلی با مشتری:
- لوله و دستمزد لوله‌کشی یا دستمزد انجام تغییرات در لوله‌کشی موجود
- اتصالات (به غیر از قطعات رایگان داخل کارتون)
- انواع لوازم جانبی مانند سختی‌گیر، فیلتر و ... و دستمزد نصب آنها
- رابط دودکش و دستمزد ایجاد تغییرات مورد نیاز در دودکش ساختمان برای نصب ایمن و استاندارد
- هزینه کارشناسی سرویسکار مجاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه


قطعات رایگان داخل کارتون پکیج شوفاژ دیواری

مدل‌های محفظه احتراق بسته Bita 22 Sealed, Bita 24 Sealed

مهره برنجی ۴/۳

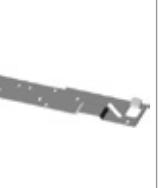

الیو آلومینیومی

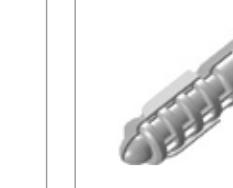

براکت نصب محصول



صافی گاز اسفنجی



رول پلاک ۷ سانتیمتری



پیچ آویز



واشر گازبند



فلنج دود



قطعات رایگان داخل کارتون پکیج شوفاژ دیواری

مدل‌های محفظه احتراق باز Bita 22 Open, Bita 24 Open

مهره برنجی ۴/۳




الیو آلومینیومی



براکت نصب محصول



رول پلاک ۷ سانتیمتری

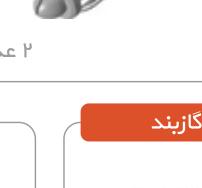

پیچ آویز



صافی گاز اسفنجی



واشر گازبند



شبکه سراسری خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۱۰-۱۱

bitafamily.com

دفتر مرکزی: تهران، شهروردي شمالی، هویزه شرقی، شماره ۳۴
تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۵۲ ۰۰۰۰ - ۱۵۵۹۹ کدپستی: ۴۳۶۱۱